


HC10 快速使用指南




HiTi Digital, Inc.
www.hiti.com


控制器連接印相機


- 印相機必須更新到最新的韌體才能使用控制器
- 使用隨機附贈的特製電線連接印相機與控制器，如下圖
- 按印相機開關鍵  起動印相機和控制器

P310W / P322W連接方式

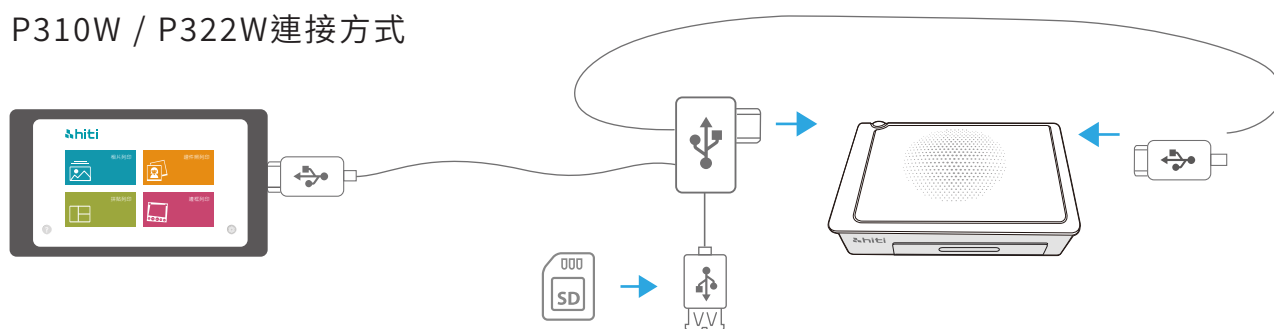

P525L / P750L連接方式

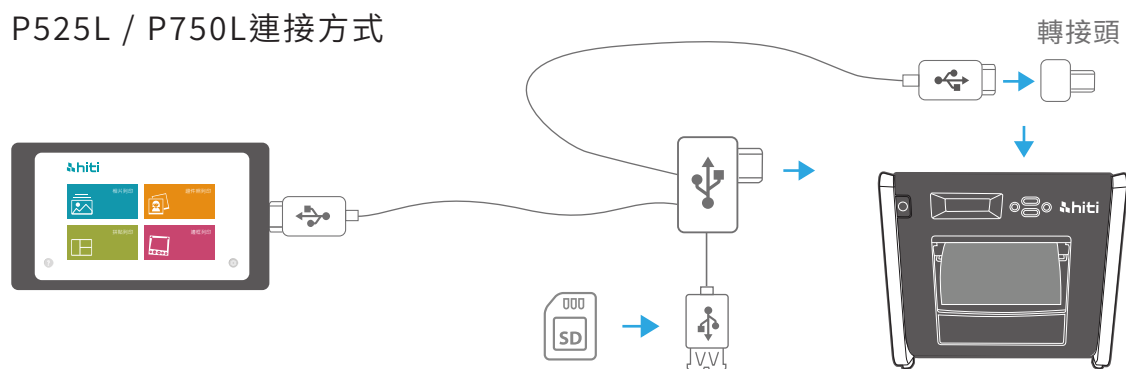


注意：
印相機和控制器只能從應用程式關閉，而不是按  關機。

應用程式功能



應用程式中有4個主要功能，即相片列印、證件照、拼貼和邊框。



應用程式功能：相片列印

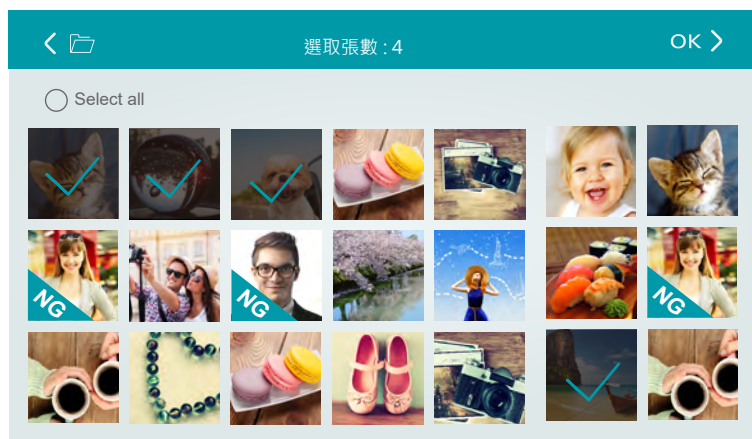

- 從不同的相冊中選擇相片，然後按 OK 進行下一步

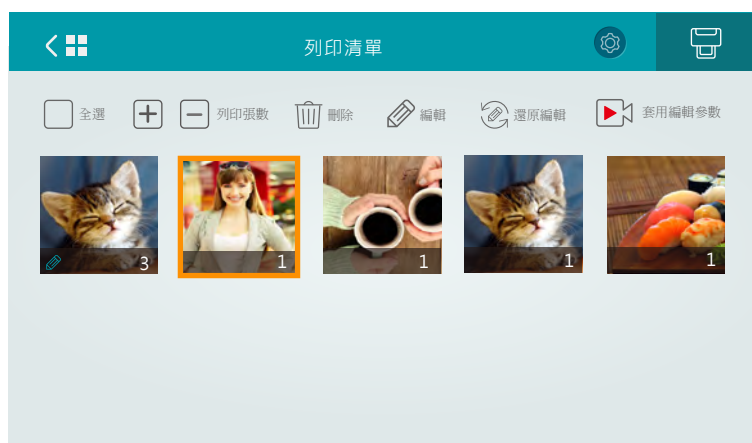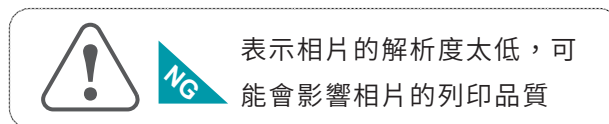

- 設定每張相片要列印的張數
- 刪除 / 編輯照片或 取消編輯
- 儲存的相片編輯參數可一次套用在全部所選取的相片
- 按 即可列印相片


應用程式功能：相片編輯



- 放大和縮小； 旋轉照片或 取消調整
- 上下左右移動相片
- 儲存相片調整過後的參數




- 調整RGB； 亮度、對比、飽和度或 **fx** 濾鏡
- 完成後按右上角 回到列印清單

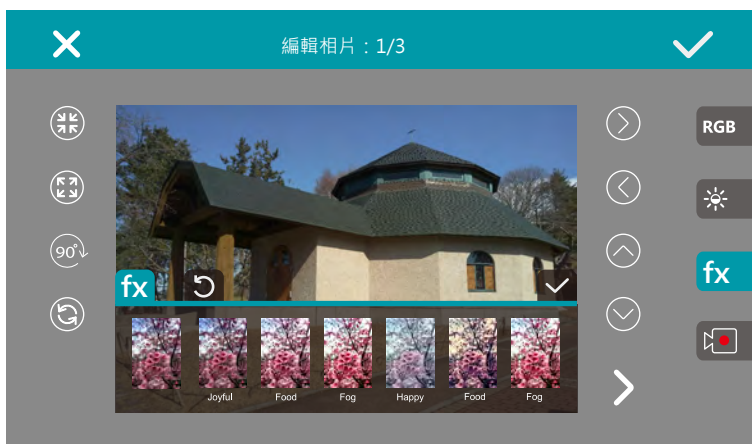

應用程式功能：證件照



- 選擇證件照格式

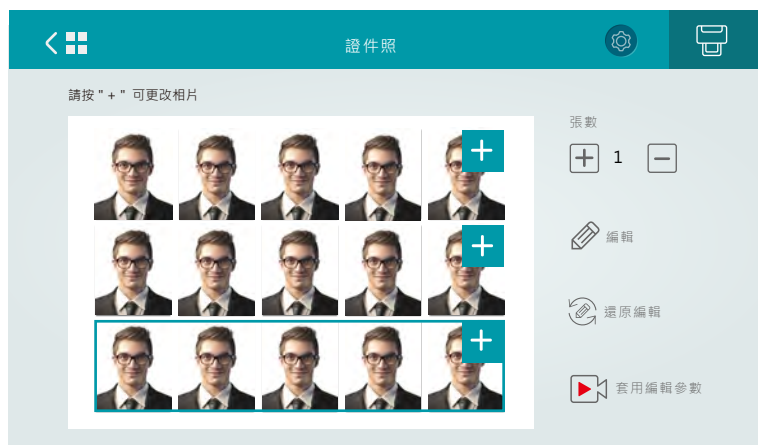





- 選擇要列印的相片
- 按 **+** 可更改要列印的相片
- **+** **-** 選擇要列印的張數



- 比照 "相片列印" 編輯相片
- 參考生物線以利對位

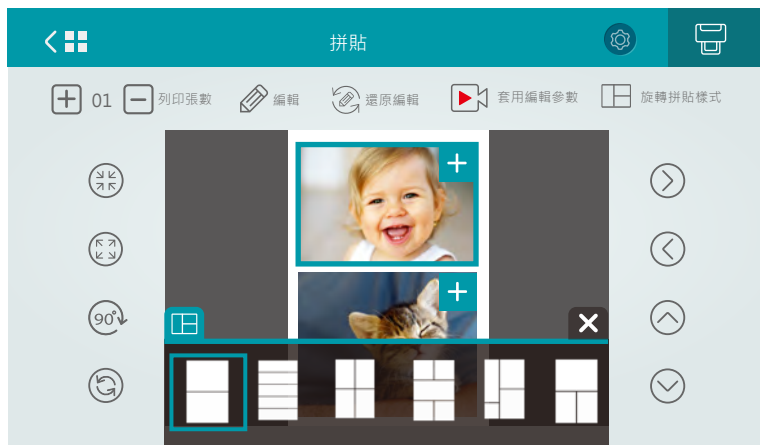應用程式功能：拼貼



- 比照 "相片列印" 選取照片
- 選擇  拼貼格式然後按  編輯選取
並  列印照片

應用程式功能：邊框



- 比照 "相片列印" 選擇相片並編輯
- 套用喜愛邊框並列印



設定



設定中有5種功能，控制器設定、印相機設定、列印喜好、邊框和版本更新。

設定：控制器



語言：

提供8種語言，包括繁體中文/簡體中文/英文/西班牙文/葡萄牙文/義大利文/法文/德文。



螢幕設定：


調整亮度及休眠模式。



無線設定：

連接所在位置的無線網路可在 "設定 > 版本更新" 更新最新軟體。

設定：印相機

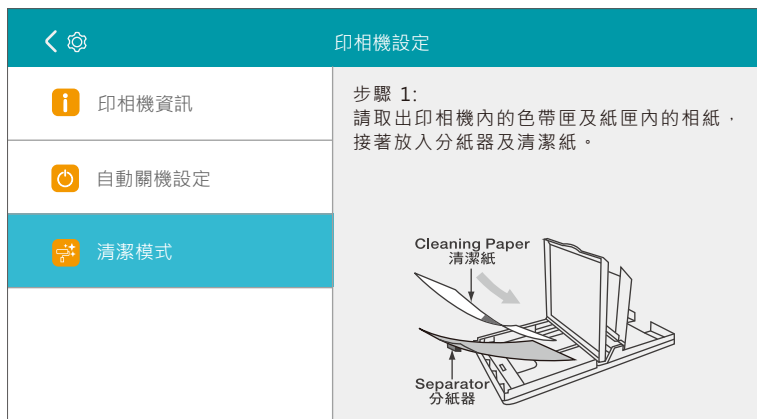

清潔模式：

建議印相機每印120張清潔一次，請參照步驟清潔印相機。

設定：列印喜好



列印喜好：

相片表面效果、列印方式及耗材版本選擇。



顏色調整：

調整顏色喜好。




日期：

可將拍攝日期印在照片上，有黑、白、黃、橘色可挑選自己喜愛的顏色。

設定：邊框

若要加入自創邊框於相片上，請依照著步驟進行。

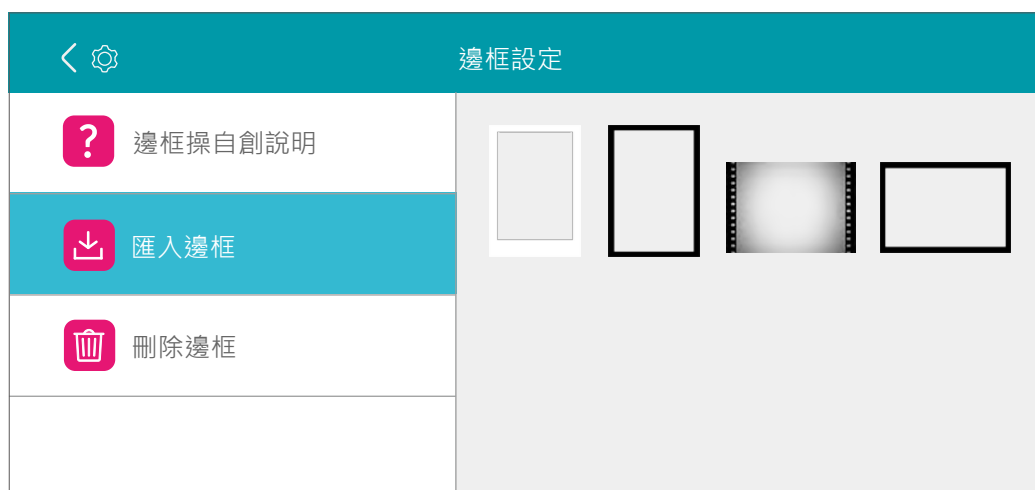

設定：版本更新

當 **N** 跳出請更新版本：

- 如果在連接Wi-Fi時控制器或印相機版號處彈出 **N** 則意味有新版本可以更新
- 更新方式有2種，可以通過Wi-Fi或USB存檔更新
- 若有Wi-Fi按下即可自動更新版號
- 如果所在的位置沒有Wi-Fi，則可隨時上 HiTi官網確認是否有新版本供下載
- 若有則下載並存到隨身碟，再將隨身碟插入隨機附贈的特製線上進行更新



※ 操作流程如有變更，恕不另行通知