


# HiTi P750L

## 使用手冊

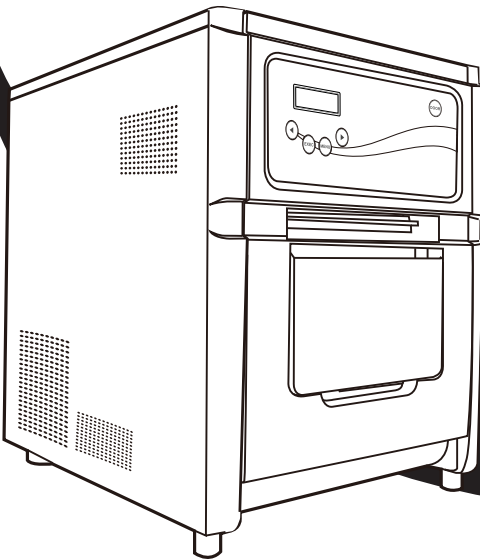

# 目錄

## 前言

## 第一章. 產品安全使用

關於使用環境與裝置 .....	1-1
關於印相機的使用 .....	1-2
關於耗材的使用和相片的保存 .....	1-3

## 第二章. 設置和安裝

開箱和確認附件 .....	2-1
印相機各部分的名稱與功能 .....	2-2
連接電源線 .....	2-3
連接USB連接線 .....	2-4
前蓋的打開方法 .....	2-5
色帶的安裝方法 .....	2-6
相紙的安裝方法 .....	2-6
關於印相機的運送 .....	2-8

## 第三章. 使用操作面板

操作面板 .....	3-1
LCD 顯示 .....	3-1
用戶模式選擇的說明 .....	3-2

## 第四章. 日常維護

列印頭和送紙滾輪的清潔 .....	4-1
外殼的清掃 .....	4-2
濾網的清潔 .....	4-2

## 第五章. 故障時的處理

顯示錯誤資訊時 .....	5-1
懷疑發生故障時 .....	5-2
發生相紙卡紙時 .....	5-3
列印期間斷電時 .....	5-4
色帶斷裂時 .....	5-4

## 第六章. 有關售後服務

規格說明 .....	6-1
------------	-----

## 甲類資訊技術設備

本產品為甲類資訊技術設備，甲類設備為其它符合甲類設備限制值之資訊技術設備，而非符合乙類資訊技術設備的限制值；雖然不可限制此類設備之行銷，但使用場所必須被限制，不得進入居住的環境之中，且應於其機器本體及使用說明中含有下列警語

### 警告使用者

此為甲類資訊技術設備，在居住環中使用時，可能會造成射頻干擾，在此種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

### 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

### 依低功率電波輻射性電機管理辦法規定

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

## 第一章. 產品安全使用

此使用手冊說明了正確處置及操作本產品的注意事項,使用本產品之前請務必仔細閱讀本使用手冊,並將手冊置於安全的地方以方便重覆閱讀之用。

◆ 為了確保妥善使用本產品以避免造成使用者身體上的傷害及個人財產的損毀,請注意閱讀下列警示符號:



**警告:** 錯誤使用時,可能會導致操作人員致命傷害。



**注意:** 錯誤使用時,可能導致使用人員受傷或發生物品損壞。

**要求:** 註明故障原因及使用環境方面的內容。

- ◆ 本公司無法預測在所有環境下設置及使用時的所有危險。因此,本使用說明書以及其他說明書、產品描述的警告和注意事項因此無法包括所有的安全內容。  
進行說明書未介紹的操作或者檢查時,所產生的安全問題需由用戶自行承擔。
- ◆ 使用本說明書以及其他說明書介紹的使用方法和檢查注意事項僅針對對本產品用於指定用途時的情況。用於說明書未描述的用途時,所產生的安全問題需由用戶自行承擔。
- ◆ 請絕對不要進行使用本說明書以及其他說明書禁止的作業。
- ◆ 在使用本機時,對萬一發生故障而導致列印內容不能列印的意外不做任何保證,敬請諒解。

### · 關於使用環境和設置

為了安全地使用本印相機,請注意下述事項



**注意:** 請勿讓小孩接觸本產品,或者玩弄電源線。否則可能會導致受傷或者觸電。



**注意:** 請勿設置在潮濕、多灰塵的場所。否則可能會導致火災、觸電或者印相機故障。  
比如,請勿設置在海水浴場、浴室、溫泉、路上、池塘邊等灰塵和沙石較多的場所以及潮濕的場所。



**注意:** 請勿設置在搖晃的台座上面或者傾斜位置等不穩定的場所。否則可能會導致跌落、翻倒或者受傷。

**要求:** 請勿設置在環境溫度極低或溫度極高的的場所或陽光直接照射的室外場所。



**警告:** 請勿在本產品上放置花瓶、盆栽、杯子等盛水容器或者金屬物品。如果水溢出流入本機或金屬物品落入本機中,則可能會導致火災或者觸電。



**警告:** 請勿堵塞本產品的通氣孔。如果堵塞通氣孔,則可能會因為內部蓄熱而導致火災。



**警告:** 請勿通過本產品的通氣孔等向內部插入或者投入金屬類物品或者易燃物品等。否則可能會導致火災或者觸電。

# 第一章. 產品安全使用

## · 關於印相機的使用

使用本印相機時，請注意下述事項：



**警告：** 從包裝箱中取出本產品後，請放置在平坦的桌子上。



**警告：** 本產品淨重27Kg，單人搬運有危險。  
另外將本機從箱內取出時，注意不要傷到手指。



**警告：** 當搬運機器時請握穩機器底部。  
搬運印相機時，必須由2人以上搬運和放置。



**警告：** 在容易打滑的地面上搬運本產品時，請多加注意。



**警告：** 搬運印相機前，請首先切斷主機電源並拔掉電源插頭。



**警告：** 一旦本產品跌落並造成損壞時，請首先切斷主機電源並拔掉電源插頭，然後和銷售店或售後服務公司聯繫。如果繼續使用的話，則可能會導致火災或者觸電。



**警告：** 請不要拆卸本機或者進行改造。  
印相機內部的高電壓部分及高溫部分可能會造成觸電、起火和燒傷等人身事故。



**警告：** 請確切地插入電源插頭。



**警告：** 列印頭在使用過程中會變熱，但這不是異常。由於列印頭處於高溫狀態，因此請絕對不要觸摸。

**要求：** 如果直接觸摸列印頭表面，則可能會導致列印頭損壞。  
另外，如果沙子等堅硬雜質進入，則可能會造成損壞，因此請勿採取那樣的使用方式。



**警告：** 修復不良故障時，僅限於實施本使用說明書記載的內容進行修復，不能修復時，請和您購買產品的銷售店或者售後服務公司進行聯繫。



**警告：** 請使用本產品附帶或指定的電源線，並務必接地。  
如果在未接地的狀態下進行使用，萬一發生漏電時，則有可能造成火災和觸電事故。  
另外，那也可能會對收音機、電視接收機等的信號接收產生干擾。無法連接地線時，請和銷售店或售後服務公司進行協商。

## 第一章. 產品安全使用

### · 關於耗材的使用和相紙的保存

有關色帶、相紙的使用和相片的保存，請注意下述事項；

**要求：** 關於相紙的使用, 保存

- 請使用本公司指定的相紙。
- 請存放在水平的地方。
- 請避開潮濕場所，水準平地放在陰暗場所進行保管。  
( 溫度35°C以下、濕度60%RH以下 )
- 請勿觸摸相紙的列印面。  
如果指紋附在列印面上，則有可能會導致列印品質下降。

**要求：** 關於色帶的使用保存

- 請使用本公司指定的色帶。
- 請保管在避光的陰涼場所。  
( 溫度35°C以下、濕度60%RH以下 )

**要求：** 關於相片的保存

- 請保存在陰暗的場所。
- 保存時，請勿觸摸相片表面或使其接觸下述物質。  
苯、稀釋劑、酒精等有機溶劑  
如果相片碰到這些液體，則可能變色。



**注意：** 請將色帶、相紙做為工業廢物進行廢棄處理。




**注意：** 請注意不要讓相紙的邊緣傷到手。

## 第二章. 設置和安裝

本章就從印相機的開箱到安裝進行說明。  
請在進入本章前，務必先閱讀第1章“產品安全使用”。

### · 開箱和確認附件

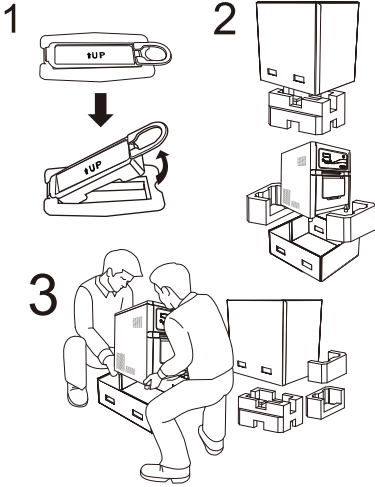

1. 請先鬆開二側的扣具

2. 打開箱子，取出附件和保護材料





要求: 請不要扔掉裝箱材料。包裝箱和保護材料在移動和運送印相機時是必需的，請妥善保管。

3. 抓住印相機底部，取出印相機。




注意: 本印相機(不含耗材)淨重27Kg。  
搬出時請小心。  
請務必抓穩機器底部。抓在其他部位則可能會導致損壞。

4. 從包裝箱中取出附件並進行確認。

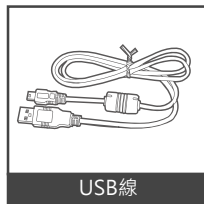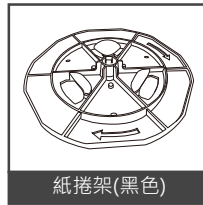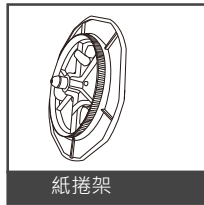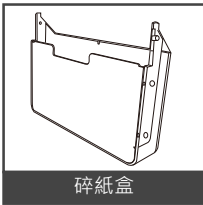

## 第二章. 設置和安裝

• 印相機各部份的名稱和功能

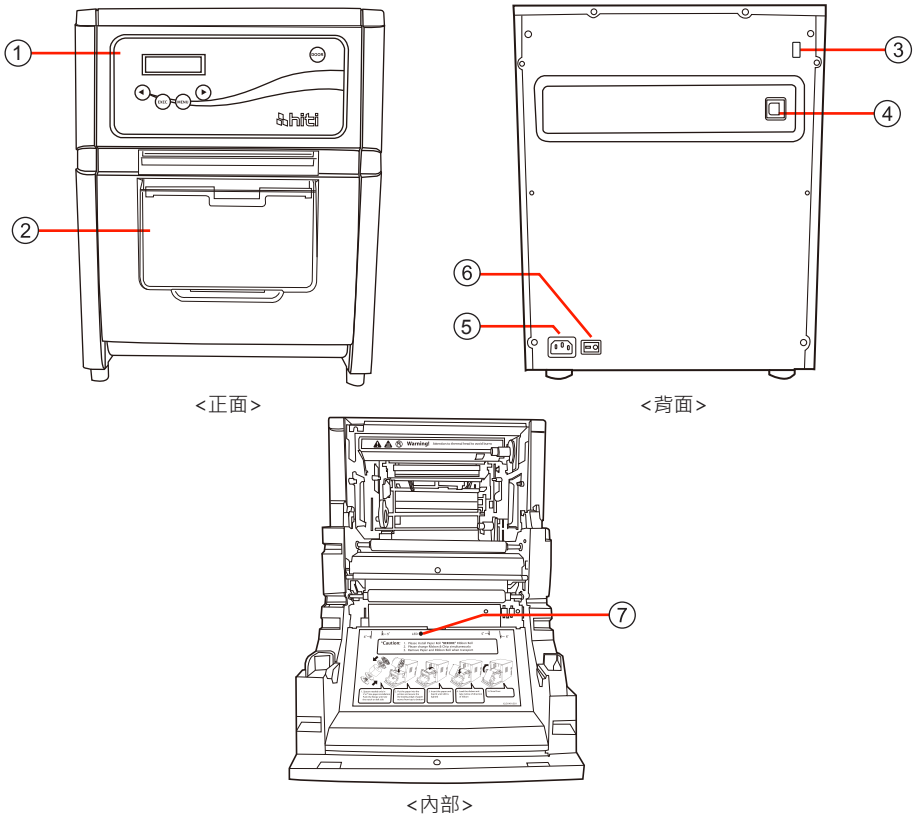


NO.	Name	Function
①	操作面板	配置有操作按鈕以及用於顯示液晶顯示器 (LCD) 狀態的指示燈。
②	前蓋	交換色帶、列印紙或進行維護時打開。
③	USB介面 A	韌體更新工程專用USB介面, 請勿連接任何手持裝置。
④	USB介面 B	請與電腦主機連接, 以進行資料的有線傳輸。
⑤	電源連接器	用於連接電源線。
⑥	電源開關	用於打開和關閉印相機電源的開關。 按下“ ”則打開電源, 按下“○”則關閉電源。 <注意> 在關閉電源之後再次打開時, 請保持3秒鐘以上的間隔。
⑦	相紙安裝指示燈	安裝相紙時, 請將相紙插入直至指示燈點亮。



## 第二章. 設置和安裝

### · 連接電源線

連接電源線時，請遵守下述注意事項。

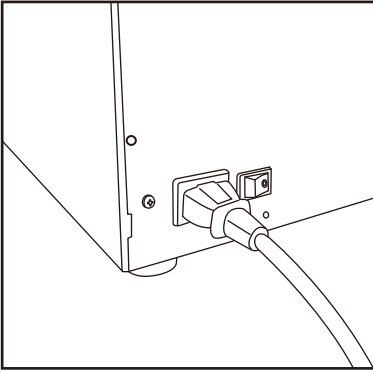

請將附帶的電源線插入到印相機背面的電源連接器中。



**警告:** 連接電源線之前，請確認電源開關已關閉。



**警告:** 請確切地將電源插頭插到底。否則有可能會導致火災或者故障。



**警告:** 請勿濕手插拔電源插頭。否則有可能會導致觸電。



**警告:** 請勿損傷、損壞電源線或者對其進行改造。  
不要在電源線上放置重物、進行拉拽或者強行扭曲，否則有可能會因電源線損壞而導致火災或者觸電事故。



**警告:** 移動本產品時，請務必從插座上拔出電源插頭，並在確認和外部的連接線全部拔下以後，再進行移動。否則有可能會導致電源受損而導致發生火災或者觸電等事故。  
請注意不要被電源線絆倒而導致受傷。




**警告:** 本產品長時間不用時，請務必從電源插座上把電源線拔掉以確保安全。



**警告:** 勿進行章魚腳式配線(即從一個母插座上引伸出多個子插座)。  
否則有可能會導致火災或者觸電。

## 第二章. 設置和安裝

### · 連接USB連接線

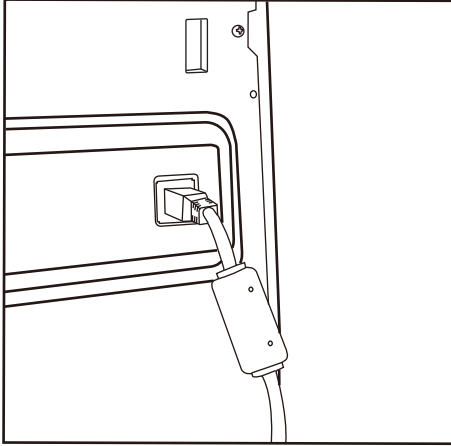


將USB連線插入印相機背面左側的USB介面，  
並確認是否插緊。

**要求:** 要拔掉USB連線時，請確認印相機處於待機狀態。  
如果在資料傳輸時拔掉USB連線，則有可能導致無法正常列印與耗材的浪費。


## 第二章. 設置和安裝

### · 前蓋的打開方法

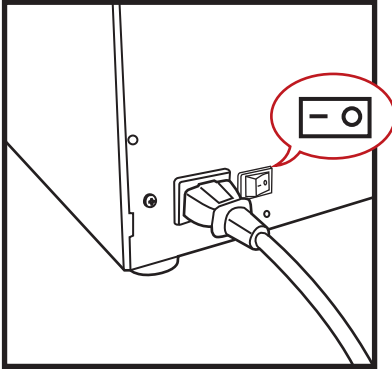

1. 按下電源開關的“-”側，接通印相機電源。
2. 按下操作面板上的Open按鈕，前蓋會自動打開。

**要求：** 打開前蓋時，請不要按住它。  
否則會打不開前蓋。

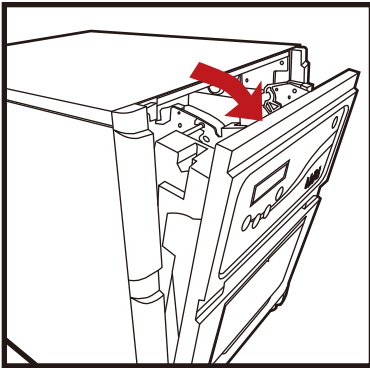


3. 請握住前蓋的上部並打開。

**要求：** 請不要急速或強行打開前蓋，也不要朝下按開著的前蓋，或者放入相紙以外的重物。

## 第二章. 設置和安裝

### · 色帶的安裝方法

如圖所示，將色帶裝到色帶座上。請按緊直到聽見咔嚓聲。

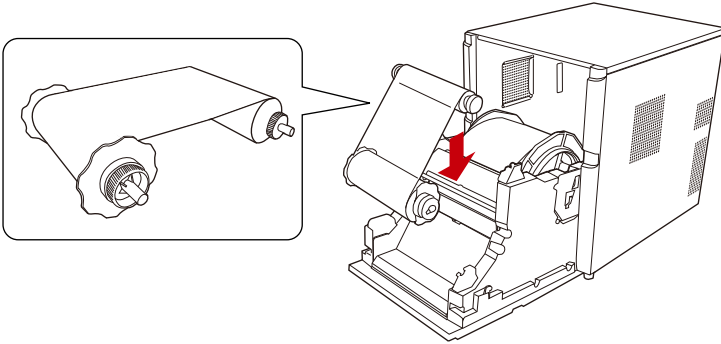


**要求：** 進行安裝時請注意色帶轉軸須符合色帶座的顏色。

### · 相紙的安裝方法


使用5x7尺寸的相紙時，請先將墊片裝在紙捲架上。

使用4x6、6×8尺寸的打印紙時，不需裝墊片，直接進到第3項。

(注意：耗材銷售的種類可能因地區而不同，請洽詢您當地的經銷商。)

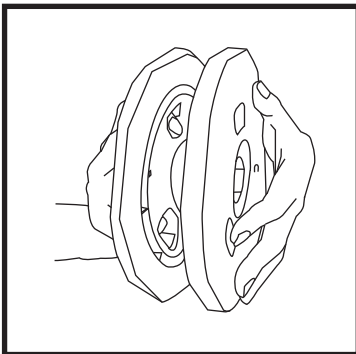


1. 將墊片裝到紙捲架上。

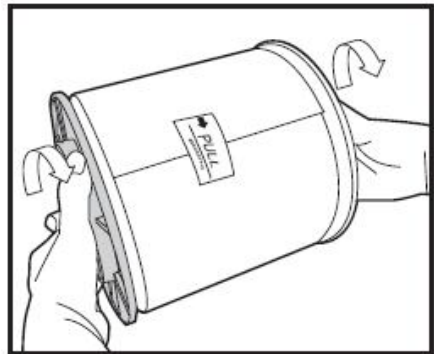


2. 將紙捲架裝上相紙。

請壓緊紙捲架兩側直到看見左側紙捲架轉軸的凹槽。  
在安裝到印相機之前，請不要撕下貼在相紙上的封條。


## 第二章. 設置和安裝

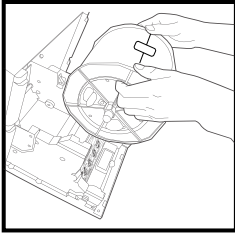


3. 將相紙裝到印相機裏。  
請將紙捲架和座架的顏色對準之後再安裝。

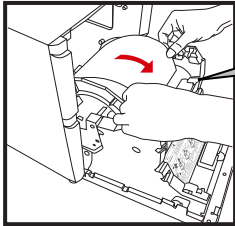


4. 一邊旋轉紙捲架，一邊將相紙的前端穿入滾輪下面。

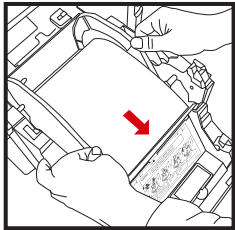

5. 請將相紙的兩端對準貼條上的線。

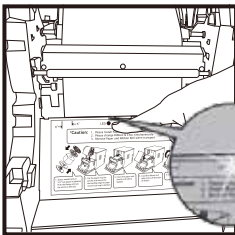

6. 插入相紙直至相紙安裝指示燈點亮。

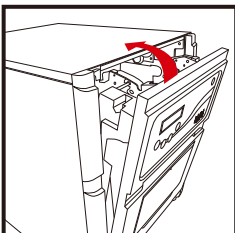

7. 關閉前蓋。關閉前蓋後會自動開始初始化動作，並自動地排出4張相紙。

## 第二章. 設置和安裝

### 關於印相機的運送

運送印相機時請注意以下事項


錯誤的運送方法將導致故障，因此請務必遵守。

1. 請將色帶、相紙從印相機上拆下之後再進行運送。  
由於故障而不能做拆除後運送時，請向銷售商諮詢。
2. 請使用正規的包裝箱。  
如果購買時的包裝箱已無法使用，請向銷售商諮詢並購買新的包裝箱。
3. 請不要在前蓋打開的狀態下關閉電源。  
在接通電源的狀態下關閉前蓋，操作面板的LCD上會顯示“未安裝晶片”，然後再關閉電源。

## 第三章 使用操作面板

### · 操作面板

下面介紹操作面板上的按鍵和LCD顯示的意義。

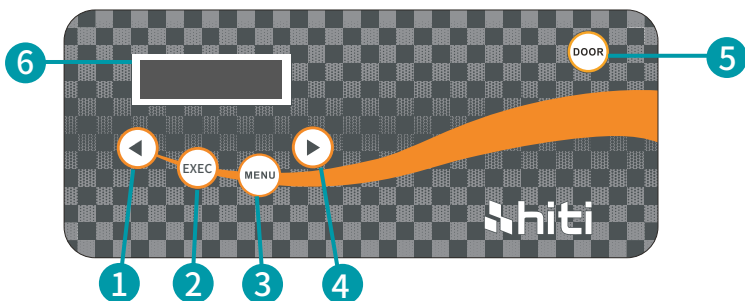

操作按鈕 ① ~ ⑤ 的功能如下表所示。

NO.	名稱	功能
①	Left 按鈕	按下此按鈕以選擇偏好的設定。
②	Exec 按鈕	在“手動裁紙模式”下按下此按鈕以裁切四張相紙。
③	Menu 按鈕	按下此按鈕以檢視機器各項狀態。
④	Right 按鈕	按下此按鈕以選擇偏好的設定。
⑤	Open 按鈕	打開前蓋時使用。非待機時不能打開。

### · LCD 顯示:


LCD顯示 ⑥ 的印相機狀態如下表所示。

LCD 顯示	內容
印相機準備就緒: 4 x 6"	表示可列印的狀態 顯示會根據所放置的色帶尺寸進行切換。
總列印張數	表示印相機已列印張數
剩餘耗材	表示印相機剩餘可列印張數
裁紙設定	表示印相機進行手動裁紙 (4x6 四張)
韌體版本	表示印相機韌體版本
語言設定	表示印相機目前設置語言
印相機啟動中	表示印相機正在初始化
檢查耗材	表示印相機正在檢查耗材狀態
資料傳送中	表示印相機正在接收資料
列印中	表示印相機正在列印當中
印相機降溫中	表示列印頭正在冷卻。 列印會暫時中斷，直至列印頭冷卻。
印相機升溫中	表示列印頭正在預熱處理。 列印會暫時中斷，直至列印頭變熱。

## 第三章 使用操作面板

### · 用戶模式選擇的說明

在待機狀態下按menu按鈕，則可進入用戶模式選擇。  
繼續按menu按鈕，顯示會如下變化。

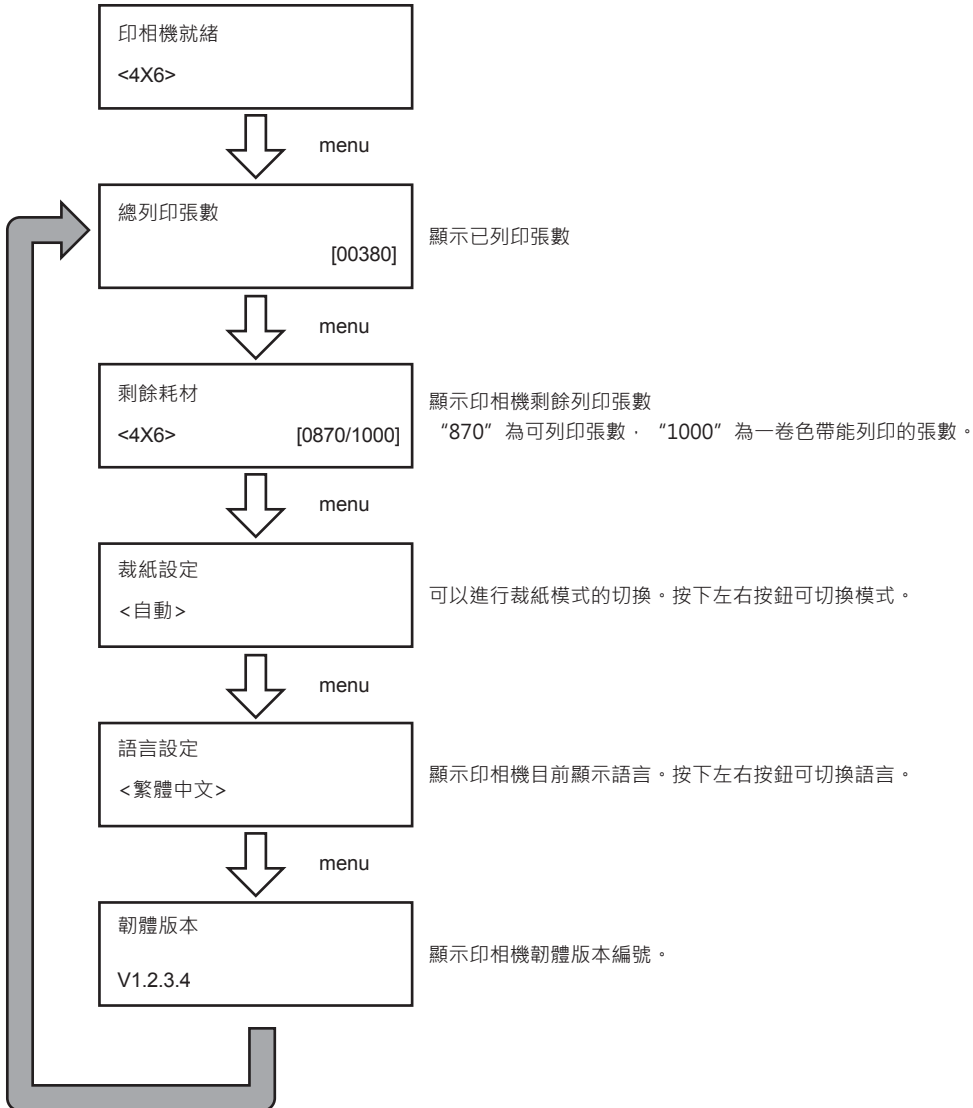




## 第四章. 日常維護

### · 列印頭和滾輪的清潔


本產品採用熱轉印方式，如果正確使用，幾乎不需要日常維護。  
不過為了保持最佳的列印品質，請定期進行列印頭和滾輪的清潔工作。



**注意：** 請勿自行清潔列印頭以免損傷列印頭，請洽您的銷售商以進行列印頭清潔保養工作。  
請務必在關閉電源的狀態下以及確定列印頭充分冷卻後再進行滾輪的清潔工作。  
請小心避免在列印頭的發熱部分沾上指紋以免造成其頭部斷裂等故障。  
請小心避免被印相機的突起部分弄傷手。

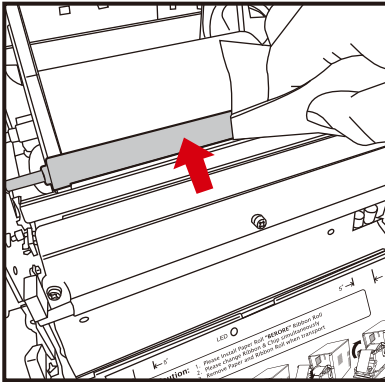

1. 使用雙面膠帶黏除導紙滾輪上的髒污。

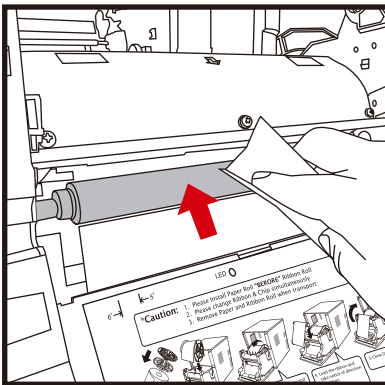

2. 使用雙面膠帶黏除送紙滾輪上的髒污。

## 第四章. 日常維護

### · 外殼的清潔

請使用軟布擦掉印相機蓋板上的汙物。

光擦拭而不能除去時，請蘸取少量水或稀釋的中性洗滌劑輕輕擦拭。



**警告：** 如果雜物（金屬片，水，液體）進入機器內部的話，請先關閉主機電源，然後從插座上拔出電源線，並和銷售商或售後服務公司聯繫。  
如果繼續使用，則可能會導致火災或觸電。




**警告：** 如果在出現發熱，冒煙，意味等異常狀態下繼續使用的話，則可能會導致火災或者觸電。請立即關閉主機電源，然後從插座上拔出電源線，並和銷售商或售後服務公司聯繫。



**注意：** 如果使用苯，稀釋劑等揮發性溶劑擦拭或者沾上殺蟲劑，則可能會導致變色，出現裂痕等。

### · 濾網的清潔

濾網在罩蓋上的散熱孔有灰塵堵塞時，請用吸塵器吸除。

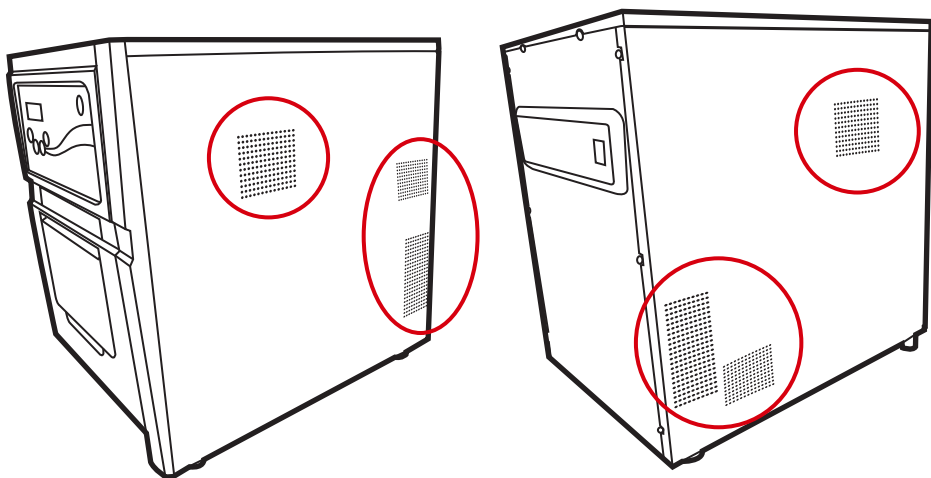

## 第五章. 故障時的處理

### · 顯示錯誤資訊時

以下就發生錯誤時，操作面板的LCD所顯示的出錯資訊和處理方法進行說明。

LCD 顯示	狀態	處理
0100 前蓋開啟	表示前蓋開著	請關閉前蓋
0101 前蓋開啟失敗	表示打不開前蓋	請將前蓋關閉後再按開門鈕以解除錯誤
0200 未安裝晶片	表示色帶晶片遺失	請確認色帶圓柱上的蓋子是否遺失
0201 未安裝色帶	表示色帶尚未安裝	請安裝耗材箱內的色帶
0202 晶片/色帶尺寸不符	表示晶片與色帶的尺寸不一致	請更換相對應尺寸的晶片
0203 晶片錯誤	表示安裝了不支援的色帶	請更換由HiTi銷售的色帶安裝於機器內
0300 色帶用盡	表示色帶全數列印完畢	請更換新的色帶以進行列印
0400 未安裝相紙	表示相紙尚未安裝	請安裝耗材箱內的相紙
0401 紙捲用盡	表示相紙全數列印完畢	請更換新的相紙
0402 紙捲安裝錯誤	表示紙捲裝入位置錯誤	請確認相紙有依指示安裝，並讓指示燈亮起為止
0500 卡紙	表示印相機卡紙	請移除卡紙部分
0600 紙捲/色帶尺寸不符	表示紙捲色帶尺寸不符	請更換正確尺寸的紙捲

\* (注) 和售後服務部門聯繫時請告之相應的代碼編號

## 第五章. 故障時的處理


### · 懷疑發生故障時

發生疑似故障之時，請參看下表進行檢查。


症狀	處置
電源不能接通	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 請確認電源線是否連接到插座和印相機上。</li> </ul>
電腦不能識別印相機	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 確認USB連線是否連接到電腦和印相機上。</li> </ul>
電腦未就緒	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 請確認前蓋是否關閉。</li> <li>● 請確認印相機內部是否有卡紙。</li> <li>● 如果相紙安裝指示燈熄滅，則請插入相紙的前端，直到該指示燈亮起。</li> </ul>
前蓋打不開	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 請確認印相機是否放在水平的地方。</li> <li>● 請確認前蓋之前是否有障礙物。</li> </ul>
發生類似刮傷的列印缺色	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 有可能是列印頭的髒汙造成的，請和您的銷售商聯繫以清潔保養列印頭。</li> </ul>
發生顆粒狀的列印缺色	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 有可能是滾輪的髒汙造成的，請按照第4章“日常維護”，清潔滾輪。</li> </ul>

## 第五章. 故障時的處理

### · 發生相紙卡紙時

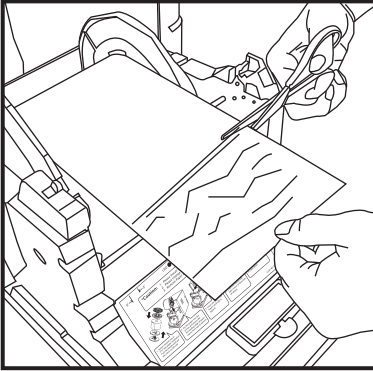

1. 打開前蓋。
2. 用剪刀剪去褶皺部分或已列印部分。如果相紙褶皺在印表機內部，則請慢慢將相紙拉出。

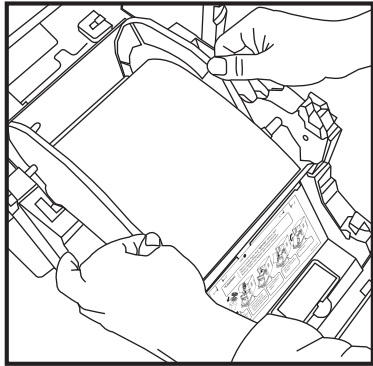

3. 拉出相紙直至相紙安裝指示燈熄滅。


- 要求:**
- 如果不除去相紙的皺折部分或已列印的部分而繼續使用，可能會再次卡紙，或在列印時發生色帶斷裂現象，所以請務必去除。
  - 剪的時候，要以和捲紙方向垂直的角度筆直地剪去。
  - 如果多次發生卡紙，可推測為機構部分發生故障，請和售後服務部門聯繫。

### · 列印期間斷電時


如果在列印期間發生斷電，列印頭則會壓在送紙滾輪上，如果長時間放置不理，則可能會導致橡膠製送紙滾輪變形。為了防止出現變形，請按下述步驟進行處理。

1. 請關閉電源開關。
2. 切斷電源3秒以後，再次接通電源。
3. 操作面板的LCD上如果顯示卡紙或Paper Jam，請打開前蓋，按照“5-3頁 發生相紙卡紙時”進行處理

### · 色帶斷裂時

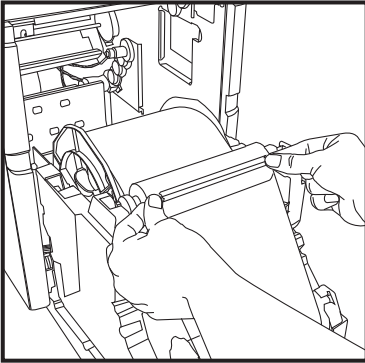

1. 請使用膠帶將色帶的斷裂部分粘貼起來。

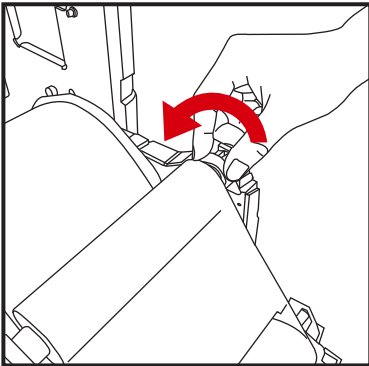

2. 旋轉並完全捲取所拼貼之部分。

## 第六章. 有關售後服務

有關本產品的諮詢、保修等事宜，請向您所購買的銷售店諮詢。

### · 規格說明

機種型號	HiTi P750L
列印原理	熱昇華式YMCO連續色調輸出
解析度	300 x 300 dpi
列印尺寸 / 容量	4x6吋(102 x 152 公釐) : 1000 張 (2捲/箱) 5x7吋(127 x 177 公釐) : 600 張 (2捲/箱) 6x8吋(152 x 203 公釐) : 500 張 (2捲/箱)
列印速度	4x6" : 12.8 秒 / 張 5x7" : 18.5 秒 / 張 6x8" : 20.5 秒 / 張
作業系統	Win 7 以上、macOS v.10.6 或以上
電腦介面	USB 2.0(高速)
電源規格	AC 100 V ~240 V, 50-60 Hz, 6A
操作環境	溫度:10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F) 濕度: 20 ~90% non-condensing
機台尺寸	330 x 424 x 425mm (長 x 寬 x 高)
機台淨重	26.7 kg (未含耗材)

\*此規格表為內部測試結果，若有變動將不另行通知。

## 客戶服務資訊

### 線上協助

請定期拜訪誠研科技官方網站([www.hiti.com](http://www.hiti.com))，可取得最新的產品資訊、驅動程式、操作手冊等。

# 全球服務據點

## 台灣-全球總部 Taiwan - Global Headquarters

誠研科技股份有限公司 HiTi Digital (Taipei), Inc.

231 新北市新店區北新路三段 213 號 9 樓

9F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan (R.O.C.)

TEL: +886-2-2912-6268

FAX: +886-2-2912-6118

## 中國蘇州 Suzhou China

誠研科技蘇州有限公司 HiTi Digital (Suzhou), Inc.

215125 苏州工业园区苏州大道东381号商旅大厦1914室

Room 1914, No. 381, Suzhou Ave. East, Suzhou Industrial Park,

Suzhou City, Jiangsu Province, China

TEL: +86-512-82281688-2195

FAX: +86-512-82281690

## Singapore

HiTi Digital Singapore Pte Ltd

No. 237 Alexandra Road, #05-14, The Alexcier Singapore 159929.

TEL: +65-6475-1885

FAX: +65-6475-2281

## U.S.A. (North America)

HiTi Digital America, Inc.

675 Brea Canyon Rd., Suite 7 Walnut, CA 91789, U.S.A.

TEL: +1-844-319-0099, +1-909-594-0099

FAX: +1-909-598-0011

## Latin America

HiTi Digital, Inc. Oficina de Enlace en México

Pilares 506 Col. Del Valle Del. Benito Juárez CDMX 03100 MÉXICO

TEL: +52 (55) 7587-4057, +52 (55) 7587-4058, +52 (55) 7587-4059

+52 55 7587-4060

FAX: +1-925-2622375

## Europe

HiTi Digital Europe S.r.l

Via Walter Marcobi 4, 21100 Varese, Italy

TEL: +39 332 176 5314

Technical Support: +39 332 176 5312

FAX: +39 332 176 5315



Copyright © 2020 HiTi Digital, Inc. All Rights Reserved.

All trademarks and brand names are properties of respective companies.