

# HiTi Prinhome

## 使用手冊



# 目錄

## 前言

### 第一章. 使用安全守則

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 關於使用環境和設置 .....     | 1-1 |
| 關於印表機的使用 .....      | 1-2 |
| 關於耗材的使用和相片的保存 ..... | 1-3 |

### 第二章. 設置和安裝

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 開箱和確認附件 .....      | 2-1 |
| 印表機各部件的名稱與功能 ..... | 2-2 |
| 連接電源線 .....        | 2-3 |
| 色帶的安裝方法 .....      | 2-4 |
| 相紙的安裝方法 .....      | 2-5 |

### 第三章. 使用操作

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 免費Prinhome APP ..... | 3-1 |
| 電腦列印 以NFC連接印相機 ..... | 3-2 |

### 第四章. 如何使用清潔組工具

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 連接電腦使用模式 / App應用程式連結模式 ..... | 4-1 |
|------------------------------|-----|

### 第五章. 燈號資訊

|            |     |
|------------|-----|
| 燈號資訊 ..... | 5-1 |
|------------|-----|

### 第六章. 有關售後服務

|          |     |
|----------|-----|
| 規格 ..... | 6-1 |
|----------|-----|

## 第一章. 使用安全守則

本使用說明書是為了安全的使用本產品而編寫的。

使用本產品之前，請務必仔細閱讀本使用說明書以及產品附帶的說明書，並在充分的理解設置、操作方法的基礎上進行正確地使用。

- ◆ 本使用說明書介紹了迴避危險的各注意事項。為了更充分的理解本產品安全性，將分別使用下述安全資訊。



注意：錯誤使用時，可能導致使用人員受傷或發生物品損壞。



警告：錯誤使用時，可能會導致操作人員死亡或者重傷。

- ◆ 本公司並不能預測在所有環境下設置及使用時的所有危險。因此，本使用說明書以及其他說明書、產品描述的警告和注意事項也就不可能包括所有的安全內容。說明書未介紹的操作或者檢查時所產生的安全問題由用戶自行承擔。
- ◆ 使用本說明書以及其他說明書介紹的使用方法和檢查注意事項僅針對本產品用於指定用途時的情況。用於說明書未描述的用途時，所產生的安全問題由用戶自行承擔。
- ◆ 請絕對不要進行使用本說明書以及其他說明書禁止的作業。
- ◆ 在使用本機時，對萬一發生故障而導致列印內容不能列印的意外不做任何保證，敬請諒解。

### ■ 關於使用環境和設置

為了安全地使用本印相機，請注意下述事項。



注意：請勿讓小孩接觸本產品，或者玩弄電源線。否則可能會導致受傷或者觸電。



注意：請勿設置在潮濕、多灰塵的場所。否則可能會導致火災、觸電或者印相機故障。比如請勿設置在海水浴場、浴室、溫泉、路上、池塘邊等灰塵和沙石較多的場所以及潮濕的場所。



注意：請勿設置在搖晃的台座上面或者傾斜位置等不穩定的場所。否則可能會導致跌落、翻倒或者受傷。



注意：請勿設置在環境溫度較低的滑雪場、滑冰場或者陽光照射且溫度較高的室外等場所。



警告：請勿在本產品上放置花瓶、盆栽、杯子等盛水容器或者金屬物品。如果水溢出或者流入本機中，則可能會導致火災或者觸電。



警告：請勿堵塞本產品的散熱孔。如果堵塞散熱孔，則可能會因為內部蓄熱而導致火災。

# 第一章. 使用安全守則

## ■ 關於印表機的使用

使用本印相機時，請注意下述事項。



警告：從包裝箱中取出本產品後，請放置在平坦的桌子上。



警告：當搬運機器時請握穩機器底部。



警告：一旦本產品跌落並造成損壞時，請首先切斷主機電源並拔掉電源插頭，然後和銷售店或售後服務公司聯繫。如果繼續使用的話，則可能會導致火災或者觸電。



警告：請不要拆卸本機或者進行改造。印相機內部的高電壓部分及高溫部分可能會造成觸電起火和燒傷等人身事故。



警告：搬運印相機前，請首先切斷主機電源並拔掉電源插頭。



警告：在容易打滑的地面上搬運本產品時，請多加注意。



警告：請確切地插入電源插頭。



警告：列印頭在使用過程中會變熱，但這不是異常。由於列印頭處於高溫狀態，因此請絕對不要觸摸。



警告：如果直接觸摸列印頭表面，則可能會導致列印頭損壞。另外，如果沙子等堅硬雜質進入，則可能會造成損壞，因此請勿採取那樣的使用方式。



警告：修復不良故障時，僅限於實施本使用說明書記載的內容進行修復。不能修復時，請和您購買產品的銷售店或者售後服務公司進行聯繫。

## 第一章. 使用安全守則

### ■ 關於耗材的使用和相紙的保存

有關色帶、相紙的使用和相片的保存，請注意下述事項



#### 要求：關於相紙的使用、保存

- 請使用本公司指定的相紙。
- 請存放在水平的地方。
- 請避開潮濕場所，水準平地放在陰暗場所進行保管。(溫度30°C以下、濕度60%RH以下)
- 請勿觸摸相紙的列印面。(如果指紋附在列印面上，則有可能會導致列印品質下降。)



#### 要求：關於色帶的使用、保存

- 請使用本公司指定的色帶。
- 請保管在避光的陰涼場所。(溫度30°C以下、濕度60%RH以下)



#### 要求：關於相片的保存

- 請保存在陰暗的場所。
- 保存時，請勿觸摸相片表面或使其接觸下述物質。  
苯、稀釋劑、酒精等有機溶劑。如果相片碰到這些液體，則可能變色。



注意：請將色帶、相紙做為工業廢物進行廢棄處理。



注意：請注意不要讓相紙的邊緣傷到手。

#### Taiwan regulatory information(NCC)

##### 第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

##### 第十四條






低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。


## 第二章. 設置和安裝

### ■ 開箱和確認附件

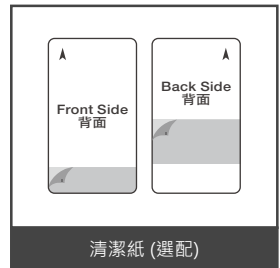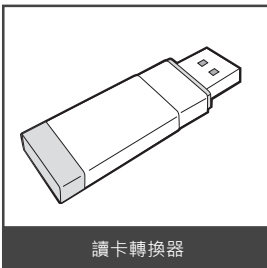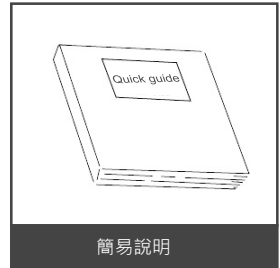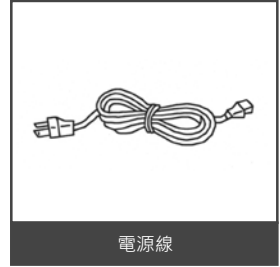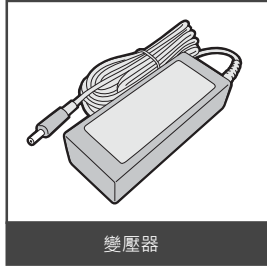

## 第二章. 設置和安裝

### ■ 部件名稱及功能

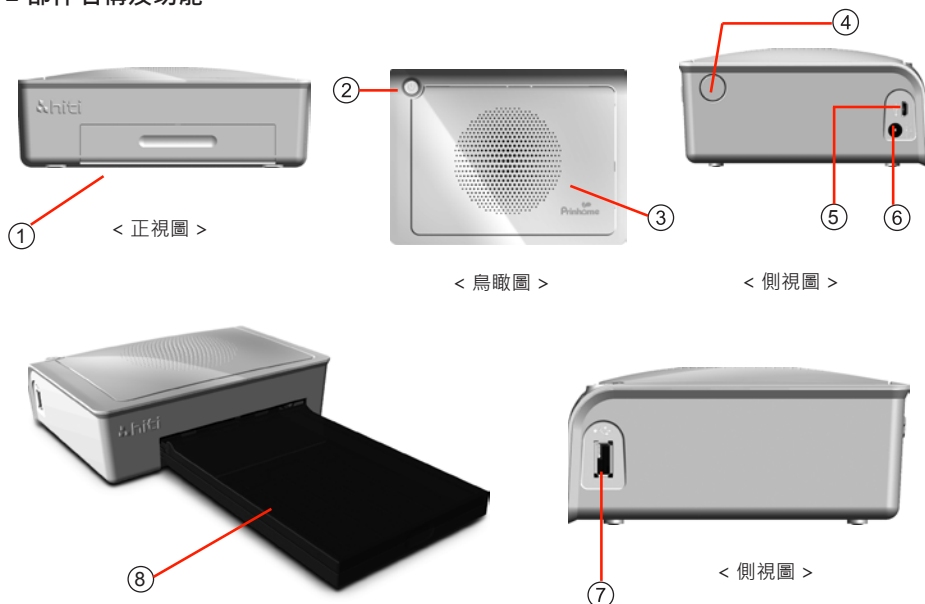


| NO. | 名稱            | 功能                       |
|-----|---------------|--------------------------|
| ①   | 紙匣門           | 將紙匣門往下推再打開. 而後將紙匣(8)放進去. |
| ②   | 電源開關鈕         | 電源開關鈕用來開關印相機電源.          |
| ③   | 散熱扇           | 請勿堵塞散熱孔以防過熱.             |
| ④   | 色帶門開關鈕        | 色帶開關鈕用來開關色帶門以更換色帶或進行維修.  |
| ⑤   | Micro-B USB 孔 | 連接PC時使用.                 |
| ⑥   | 電源線插孔         | 連接電源線.                   |
| ⑦   | USB 插槽        | 讀卡轉換器插槽.                 |
| ⑧   | 紙匣            | 相紙進出匣.                   |

## 第二章. 設置和安裝

### ■ 連接電源線

連接電源線時，請遵守下述注意事項。

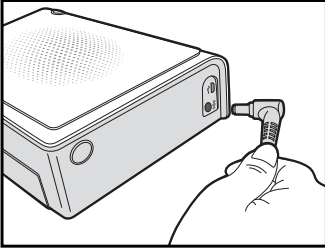

請將附帶的電源線插入印表機側面的電源線插孔。



警告：連接電源線之前，請確認電源開關已關閉。



警告：請確切地將電源插頭插到底。否則有可能會導致火災或者故障。



警告：請勿濕手插拔電源插頭。否則有可能會導致觸電。



警告：請勿損傷、損壞電源線或者對其進行改造。不要在電源線上放置重物、進行拉拽或者強行扭曲，否則有可能會因電源線損壞而導致火災或者觸電事故。



警告：移動本產品時，請務必從插座上拔出電源插頭，並在確認和外部的連接線全部拔下以後再進行移動。否則有可能會導致電源受損而導致發生火災或者觸電等事故。請注意不要被電源線絆倒而導致受傷。




警告：本產品長時間不用時，請務必從電源插座上把電源線拔掉以確保安全。




## 第二章. 設置和安裝

### ■ 色帶的安裝方法

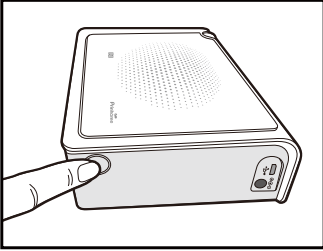


1. 按下色帶門按鈕, 將色帶門打開

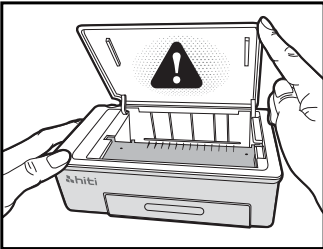


2. 將色帶門抬起. 列印頭在列印過程中需加熱方能提供列印之功能



請勿觸碰列印頭!

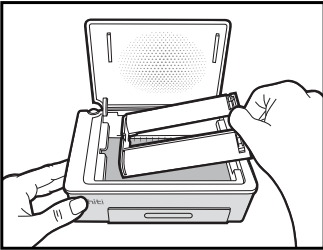


3. 放入色帶

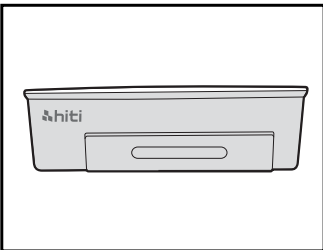



4. 關起色帶門

## 第二章. 設置和安裝

### ■ 相紙的安裝方法

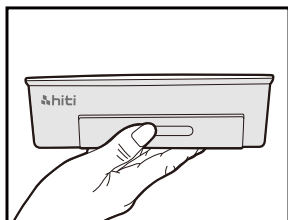


1. 打開紙匣門。注意：先將門往下推再打開。

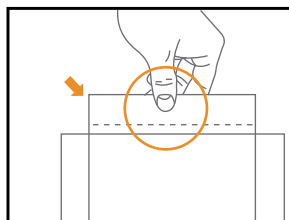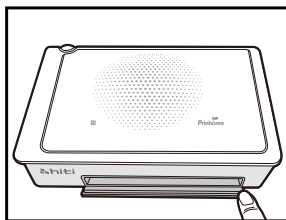

2. 小心將紙拿出。




拿相紙時請注意，請拿相紙邊緣撕邊線處，切勿碰到相紙列印面以避免汙染相紙。

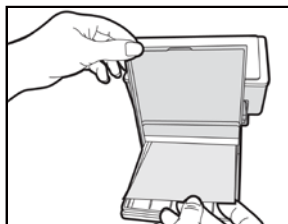

3. 打開紙匣將相紙放入紙匣內，建議一次放紙最多15張以避免卡紙。



注意相紙擺放方向！相紙光滑面朝上，HiTi logo朝下。

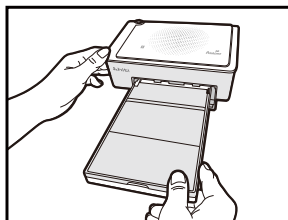


4. 將紙匣放進紙匣門。

## 第三章. 使用操作

### ■ 無線列印

- 1: 從 App Store 或 Google Play 下載免費的 "Prinhome" APP 到手持式裝置.
- 2: 利用手持式裝置連結 Prinhome (請尋找SSID: HiTi Prinhome)
- 3: 連結後即可編輯照片及列印



1

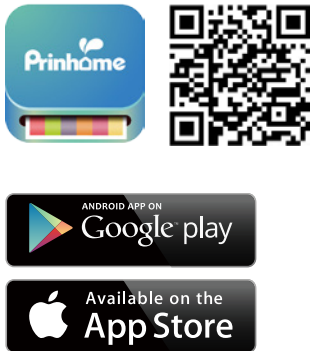

2



3

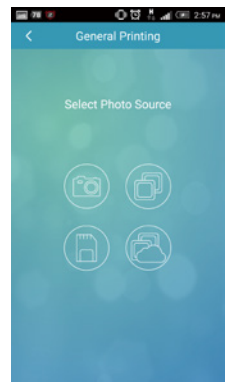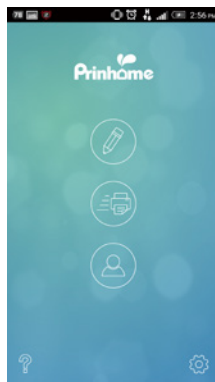


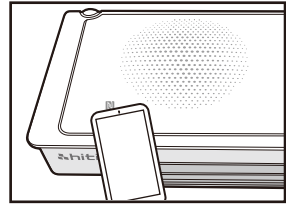
## 第三之一章. 使用操作

### ■ PC列印

1. 請上Hiti官網下載Prinhome驅動程式
2. 使用USB cable (Micro B-USB A)連結電腦與Prinhome即可使用

## 第三之二章. 以NFC快速連結Prinhome： (此功能僅支援Android系統。)




1. 請先確認行動裝置有開啟NFC功能。
2. 將行動裝置觸碰產品上帶有  處。(N標記)  
注意：在您碰觸智慧型手機之前，先取消智慧型手機的休眠與鎖定畫面功能。
3. NFC連線成功將自動連線並喚醒Prinhome APP進入到照片來源選擇列。



## 第四章. 如何使用清潔組工具

### ■ 連接電腦使用模式

1. 連接印相機和電腦
2. 取出印相機內的色帶匣及紙匣內的相紙或貼紙，接著放入分紙器及清潔紙。
3. 放入清潔紙前，先將其正反面的黃色保護膜撕去；請確定清潔紙正面朝上，依照箭頭方向清潔紙放入紙匣內。
4. 「開始」→「設定」→「印相機與傳真」選擇印相機並按下滑鼠右鍵選擇「列印喜好設定」，接著選擇「工具」；按下工具清潔工具圖示開始清潔動作。

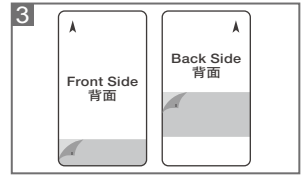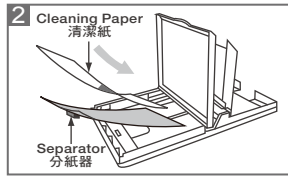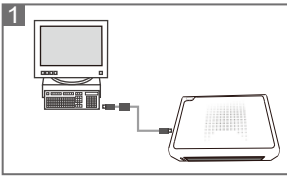

### ■ App應用程式連結模式

1. 到"設定"，然後選擇"清洗模式"。
2. 按照步驟清潔印相機。



## 第五章. 燈號資訊

|   |   |  |
|---|---|--|
| 紅 | 錯誤<br><br>閃燈 (當發生錯誤, 錯誤訊息將會顯示在Prinhome APP上)              | 閃 1 次: 沒關色帶門<br>閃 3 次: 色帶用完<br>閃 4 次: 沒紙<br>閃 5 次: 卡紙或卡色帶<br>閃 13 次: 無法更新 FW |
| 綠 | 等待, 準備中   | 按電源開關開啟電源  |
|   |   | 長按3秒電源將關閉  |
|   | 快閃 0.1秒   | 傳輸列印資料中或更新FW   |
| 藍 | 慢閃 0.5秒   | 列印中  |
|   | 回復原無線模式<br><br>-長按6秒電源開關直到閃藍燈.<br>-再按開關一次, 當顯示綠燈即回復原無線模式. |  |

## 第六章. 有關售後服務

有關本產品的諮詢、保修等事宜，請向您所購買的銷售店諮詢。

### ■ 規格說明

|          |   |
|----------|---|
| 解析度      | 300*300 dpi   |
| 列印速度     | 47 秒  |
| 列印尺寸     | 4*6'  |
| 色帶匣容量    | 60 張/捲  |
| 紙匣容量     | 最多30 張(建議一次放紙最多15張以避免卡紙)                            |
| APP 支援檔案 | JPEG  |
| 電源       | 19V 65W DC 變壓器                                      |
| I/O 孔    | Micro USB-B type                                    |
| 資料傳輸     | NFC, 無線, 記憶卡, PC                                    |
| PC支援OS   | Win XP, VISTA, Win 7, Win 8, Win 10, MAC OS*10.6 以上 |
| App支援 OS | iOS6.0.0, Android 4.1.2 以上                          |
| 尺寸       | 186 x 138 x 64.5 mm, 998g                           |